

Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicios.

SAMSUNG ELECTRONICS



Sitio Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No: GH68-18826A
Spanish (Mexico). 06/2008. Rev. 1.0

SGH-E251L manual del usuario



Usar este manual

Este manual del usuario fue diseñado especialmente para guiarlo a través de las funciones y características del teléfono móvil. Para un inicio rápido, consulte “presentamos el teléfono móvil,” “armar y preparar el teléfono móvil,” y “usar las funciones básicas.” Lea este manual y consérvelo para futuras referencias.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:



WARNING

Advertencia: situaciones que pudieran causar lesiones a usted u otras personas



CAUTION

Precaución: situaciones que pudieran causar daño al teléfono u otros equipos



Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional



Consulte: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► p.12 (representa “consulte la página 12”)

- **Seguido de:** el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: Presione <Menú> → **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** (representa **Menú**, seguido de **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje nuevo**)
- [] **Corchetes:** teclas del teléfono; por ejemplo: [] (representa la tecla Encendido/Salir del menú)
- < > **Paréntesis angulados:** teclas programables que controlan distintas funciones en cada pantalla; por ejemplo: <OK> (representa la tecla programable **OK**)

Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este teléfono son propiedad de sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc. QD ID de Bluetooth en todo el mundo: B013829.
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.

contenido

información de seguridad y uso	2
Advertencias de seguridad	2
Precauciones de seguridad	5
Información de uso importante	7
presentamos el teléfono móvil	10
Desempaque	10
Disposición del teléfono	11
Teclas	12
Pantalla	13
Iconos	14
armar y preparar el teléfono móvil	16
Instalar la tarjeta SIM y la batería	16
Cargar la batería	18
Insertar una tarjeta de memoria (opcional) .	19
usar las funciones básicas	21

Encender y apagar el teléfono	21	Grabar y reproducir memorandos de voz ..	47
Acceder a los menús	22	Editar imágenes	48
Personalizar el teléfono	22	Usar juegos Java	50
Usar funciones básicas de llamada	24	Ver relojes mundiales	51
Enviar y ver mensajes	25	Configurar y usar alarmas	52
Añadir y buscar contactos	28	Usar la calculadora	53
Usar funciones básicas de la cámara	29	Convertir medidas	53
Escuchar música	30	Configurar una cuenta regresiva	53
Navegar por la Web	32	Usar el cronómetro	54
usar funciones avanzadas	33	Crear un memorándum de texto	54
Usar funciones avanzadas de llamada	33	Administrar el calendario	54
Usar funciones avanzadas de Contactos ..	36	solución de problemas	a
Usar funciones avanzadas de mensajería ..	38	índice	d
Usar funciones avanzadas de música	39		
usar herramientas y aplicaciones	43		
Usar la función inalámbrica Bluetooth	43		
Activar y enviar un mensaje de emergencia	45		
Activar el rastreador móvil	46		

información de seguridad y uso

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y para garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.



Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Proteja su audición



Escuchar a través de un auricular a un volumen alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración de volumen mínima necesaria para escuchar la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los teléfonos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área de despliegue de una bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

Manipule y deseche las baterías y cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
- Nunca arroje las baterías al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas.

- Nunca coloque las baterías o los teléfonos sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perforo las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos


Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los dispositivos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para sospechar que el dispositivo causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el dispositivo de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No use el teléfono en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos. Apague el teléfono cuando así lo establezcan señales de advertencia o instrucciones. El teléfono puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles o productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones de movimiento repetitivas

Cuando envíe mensajes de texto o practique juegos en el teléfono, sostenga el teléfono en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

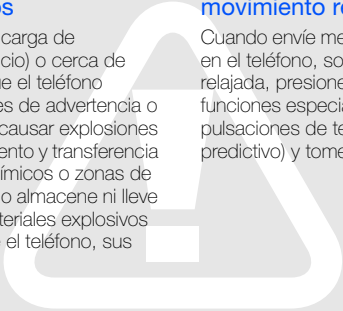

WARNING



CAUTION

Precauciones de seguridad

Siempre conduzca con precaución

Evite usar el teléfono mientras conduce y obedezca todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un teléfono móvil en ciertas áreas.

Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas en una aeronave

El teléfono puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la aeronave y apague el teléfono o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aeronave.

Evite dañar las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0° C/32° F o sobre los 45° C/113° F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la vida útil de las baterías.
- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre las terminales + y - de las baterías y llevar a un daño temporal o permanente de las baterías.
- Nunca use un cargador o una batería dañada.

Maneje el teléfono con cuidado y en forma sensata

- No permita que el teléfono se humedezca; los líquidos pueden causar graves daños. No tome el teléfono con las manos mojadas. El daño del agua al teléfono puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el teléfono en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.

CAUTION

- Evite usar el flash de la cámara del teléfono demasiado cerca de los ojos de niños o animales.
- El teléfono y las tarjetas de memoria se pueden dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el teléfono entre en contacto con campos magnéticos durante períodos de tiempo extendidos.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.



Información de uso importante

Use del teléfono en posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Sólo permita que personal calificado revise el teléfono

Si permite que personal no calificado revise el teléfono, éste se puede dañar anulando la garantía.

Asegure una vida útil máxima de la batería y el cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.

- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Sólo use las baterías para su uso destinado.

Manipule las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el teléfono transfiera información o tenga acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuente de la tarjeta de memoria acortará su rango de vida útil.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que en algunas áreas o circunstancias no sea posible efectuar llamadas de emergencia desde el teléfono. Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con personal de servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo de tejido corporal.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Lleándolo cerca del cuerpo*
GSM850	1,21	1,16
GSM1900	0,96	0,318

* Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 2,0 cms entre el teléfono (incluyendo la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el nivel de SAR sea mucho más bajo, puesto que el teléfono está diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir la señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en <http://www.fcc.gov/oet/ea> (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto LSGHE251L).

presentamos el teléfono móvil

En esta sección, aprenda acerca de la disposición, teclas, pantalla e iconos del teléfono.

Desempaque

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario



Los elementos que se proporcionan con el teléfono pueden variar dependiendo del software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca el proveedor de servicio.


Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.

Disposición del teléfono

La parte delantera del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:



La parte posterior del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

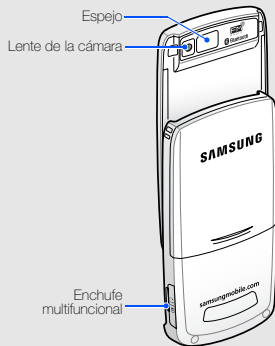

Cerrar el teléfono bloquea automáticamente las teclas expuestas para evitar presionarlas accidentalmente. Para desbloquear las teclas, presione <Desbloq> → <OK>.

Teclas


Tecla	Función
	Teclas programables Realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla
	Navegación de cuatro direcciones En el modo Inactivo, accede al modo Mi menú (arriba) o a menús definidos por el usuario (izquierda/derecha/abajo) o activa la cámara; en el modo Menú, se desplaza por las opciones del menú
	Acceso Web/Confirmar En el modo Inactivo, iniciar el explorador Web; En el modo Menú, selecciona la opción resaltada del menú o confirma una entrada

Tecla	Función
	Marcar Realizar o contestar una llamada; en el modo Inactivo, recupera los últimos números marcados, perdidos o recibidos.
	Borrar Borra caracteres o elementos en una aplicación
	Encendido/Salir del menú Encender y apagar el teléfono (mantener presionada); finalizar una llamada; en el modo Menú, cancelar una entrada y volver al modo Inactivo
	Alfanumérico Ingresar números, letras y caracteres especiales; en el modo Inactivo, mantenga presionado [1] para acceder a los mensajes de voz y [0] para ingresar un prefijo de llamada internacional

Tecla	Función
	Función especial Ingresar caracteres especiales o realizar funciones especiales; en el modo Inactivo, mantenga presionado [#] para ir al perfil Silencio; mantenga presionado [*] para ingresar una pausa entre números
	Volumen Ajustar el volumen del teléfono

Pantalla

La pantalla del teléfono consta de tres áreas:

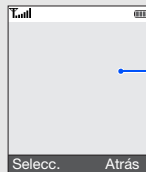

Línea de iconos

Muestra distintos iconos

Área de texto y gráficas

Muestra los mensajes, instrucciones e información que ingresa

Línea de las teclas programables

Muestra las acciones actuales asignadas a cada tecla programable

Iconos

Aprenda acerca de los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Estado de la red GPRS • Azul: Red GPRS conectada • Rojo: Transfiriendo datos vía red GPRS
	Red EDGE conectada • Azul: Red EDGE conectada • Rojo: Transfiriendo datos vía red GPRS
	Llamada de voz en curso
	Ningún servicio disponible
	Función de mensajes de emergencia activada
	Roaming (fuera del área normal de servicio)

Icono	Definición
	Desvío de llamadas activado
	En área de servicio Zona local
	En área de servicio Zona de oficina
	Bluetooth activado
	Auricular o kit de manos libres para vehículo Bluetooth conectado
	Navegando por la Web
	Conectado a una página Web segura
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico

Icono	Definición
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Radio FM encendida
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Perfil Conducción activado
	Perfil Reunión activado
	Perfil Exterior activado
	Perfil Sin conexión activado
	Perfil creado por el usuario activado
	Nivel de carga de la batería

armar y preparar el teléfono móvil


Comience por armar y configurar
el teléfono móvil para el primer uso.

Instalar la tarjeta SIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá un Módulo de identidad del suscriptor o tarjeta SIM, con los detalles de la suscripción, tales como, el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.


Para instalar la tarjeta SIM y la batería:

1. Retire la cubierta de la batería.

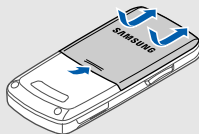


Si el teléfono está encendido, mantenga presionada [📞] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM.

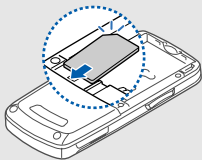


Coloque la tarjeta SIM en el teléfono con los contactos dorados hacia abajo.

3. Inserte la batería.

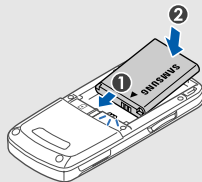


4. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

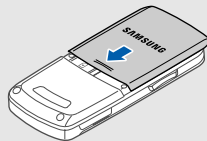


Cargar la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta del enchufe multifuncional en el costado del teléfono.

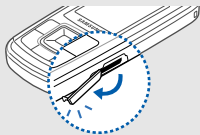



2. Conecte el extremo pequeño del adaptador al enchufe multifuncional.

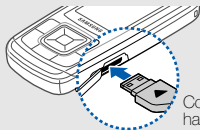

Con el triángulo
hacia arriba



Conectar el adaptador de viaje incorrectamente puede causar serios daños al teléfono. Cualquier daño causado por mal uso no está cubierto por la garantía.

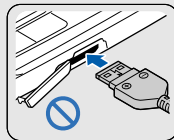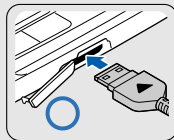

3. Enchufe el extremo más grande del adaptador de viaje en una toma de corriente.
4. Cuando la batería esté completamente cargada (el icono  ya no se mueve), desenchufe el adaptador de viaje de la toma de corriente.

5. Desenchufe el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta del enchufe multifuncional.




Acerca del indicador de batería baja

Cuando la batería tiene poca carga, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. El icono de la batería además estará vacío y destellando. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el teléfono.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ de hasta 512 MB (dependiendo del fabricante y tipo de tarjeta de memoria).

1. Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria en el costado del teléfono.
2. Inserte una tarjeta de memoria con la etiqueta apuntando hacia arriba.

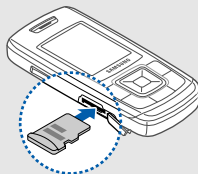

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

Para sacar la tarjeta de memoria, presiónela suavemente hasta que se suelte del teléfono y jálela para sacarla de la ranura para tarjeta de memoria.

usar las funciones básicas

Aprenda como realizar operaciones básicas y usar las principales funciones del teléfono móvil.

Encender y apagar el teléfono

Para encender el teléfono,

1. Abra el teléfono.
2. Mantenga presionado [].
3. Ingrese el PIN y presione <OK> (si es necesario).
4. Cuando se abra el asistente para instalación, personalice el teléfono como desee en la siguiente pantalla.

Para apagar el teléfono, repita los pasos 1 y 2 anteriores.

Cambiar al perfil Sin conexión

Al cambiar al perfil **Sin conexión**, puede usar los servicios del teléfono que no son de red en áreas donde se prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos, como en aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil **Sin conexión**, presione **<Menú> → Ajustes → Teléfono → Perfiles del teléfono → Sin conexión**.



Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que estén prohibidos los dispositivos inalámbricos.

Acceder a los menús

Para acceder a los menús del teléfono,

1. Presione una tecla programable para el menú que desea.
2. Use la tecla de navegación para desplazarse hasta un menú u opción.
3. Presione **<Selecc.>**, **<OK>** o **[▶||]** para confirmar la opción resaltada.
4. Presione **<Atrás>** para subir un nivel; presione **[☎]** para volver al modo Inactivo.

Personalizar el teléfono

Sáquele más provecho al teléfono al personalizarlo para que coincida con sus preferencias.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo Inactivo, presione **[▲/▼]** para ajustar el volumen del tono de las teclas.

Cambiar a o desde el perfil Silencio

En el modo Inactivo, mantenga presionada la tecla **[#]** para silenciar o activar el sonido del teléfono.

Configurar un perfil de teléfono

Para cambiar el tono de timbre del perfil actual,

1. En el modo Inactivo, presione **<Menú> → Ajustes → Teléfono → Perfiles del teléfono**.
2. Desplácese hasta el perfil que esté usando.

3. Presione <Opc.> → **Editar** → **Melodía de llamada de voz**.
4. Desplácese hacia la izquierda o derecha a una categoría de tono de timbre y seleccione uno.
5. Presione <Opc.> → **Guardar perfil**.

Para cambiar a otro perfil,

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Ajustes** → **Teléfono** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione el perfil que desea.

Para crear un perfil de teléfono,

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Ajustes** → **Teléfono** → **Perfiles del teléfono**.
2. Presione <Opc.> → **Crear**.
3. Ingrese un nombre para el perfil y presione [▶||].
4. Personalice las configuraciones de sonido de acuerdo a lo que desee.

5. Cuando haya terminado, presione <Opc.> → **Guardar perfil**.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo Inactivo)

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Ajustes** → **Pantalla** → **Fondo de pantalla** → **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione una categoría de imagen → una imagen.
3. Presione <Guardar>.

Seleccione un patrón de color (modo Menú)

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Ajustes** → **Pantalla** → **Mi tema**.
2. Seleccione un patrón de color.

Configurar accesos directos del menú

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Ajustes** → **Teléfono** → **Accesos directos**.
2. Seleccione una tecla que desee usar como acceso directo.
3. Seleccione un menú que desee asignar a la tecla de acceso directo.

Bloquear del teléfono

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de teléfono**.
2. Seleccione **Activado**.
3. Ingrese una contraseña nueva de cuatro a ocho dígitos y presione <OK>.
4. Vuelva a ingresar la contraseña nueva y presione <OK>.

Usar funciones básicas de llamada

Aprenda a realizar o contestar llamadas y a usar las funciones básicas de llamada.

Realizar una llamada

1. En el modo Inactivo, ingrese un código de área y número de teléfono.
2. Presione [>] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, presione [].

Contestar una llamada

1. Cuando una llamada ingresa, presione [].
2. Para finalizar la llamada, presione [].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, presione [/ ].

Usar la función Altavoz

1. Durante una llamada, presione [▶||] → <Sí> para activar el altavoz.
2. Para volver al auricular, presione [▶||] nuevamente.

Usar el auricular

Al conectar el auricular que se proporciona al enchufe multifuncional, puede realizar y contestar llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, presione el botón del auricular y luego vuelva a mantenerlo presionado.
- Para contestar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.

Enviar y ver mensajes

Aprenda cómo enviar y ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) y correos electrónicos.

Enviar un mensaje de texto

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** → **Mensaje de texto(SMS)**.
2. Escriba el texto del mensaje y presione [▶||].
▶ p. 26
3. Ingrese un número de destino y presione [▶||] para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje multimedia

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** → **Mensaje multimedia**.

2. Seleccione **Asunto**.
3. Ingrese un asunto y presione [►||].
4. Seleccione **Imagen o vídeo** o **Música y sonido** y agregue un elemento.
5. Seleccione **Texto**.
6. Escriba el texto del mensaje y presione [►||] para enviar el mensaje.
7. Presione <Opc.> → **Enviar**.
8. Ingrese los números o direcciones de correo electrónico de destino y presione [►||] para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** → **Correo electrónico**.
2. Seleccione **Asunto**.

3. Ingrese un mensaje y presione [►||].
4. Seleccione **Mensaje**.
5. Escriba el texto del correo y presione [►||].
6. Seleccione **Adjuntar archivo** y adjunte un archivo (si es necesario).
7. Presione <Opc.> → **Enviar**.
8. Escriba un mensaje de correo electrónico y presione [►||] para enviar un mensaje.

Ingresar texto

Al ingresar texto, puede cambiar el modo de entrada de texto:

- Mantenga presionada [✱] para cambiar entre los modos T9 y ABC.
- Presione [✱] para cambiar entre minúsculas y mayúsculas o para cambiar al modo Números.
- Mantenga presionada [#] para cambiar al modo Símbolos.

Ingrese texto en uno de los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Presione la tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.
T9	1. Presione las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra completa. 2. Cuando aparezca correctamente la palabra, presione [#] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, presione [0] para seleccionar una palabra alternativa.
Número	Presione la tecla alfanumérica correspondiente para ingresar un número.
Símbolo	Presione la tecla alfanumérica correspondiente para seleccionar un símbolo.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Ver un correo electrónico

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón entrada de correo** → **Comprobar correo nuevo**.
2. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
3. Si selecciona una encabezado, presione <Opc.> → **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Añadir y buscar contactos

Aprenda los aspectos básicos acerca del uso de la función **Agenda**.

Añadir un nuevo contacto

1. En el modo Inactivo, ingrese un número de teléfono y presione <Opc.>.
2. Seleccione **Guardar** → una ubicación de memoria (teléfono o SIM) → **Nuevo**.
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Ingrese la información del contacto.
5. Presione <Guardar> o presione <Opc.> → **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Agenda** → **Lista de contactos**.
También puede presionar <Contac.> en el modo Inactivo.
2. Ingrese las primeras letras del nombre que desea buscar.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.



Quando encuentre un contacto, puede:

- llamar al contacto al presionar [- editar la información del contacto al presionar [

Usar funciones básicas de la cámara

Aprenda los aspectos básicos para capturar y ver fotos y videos.

Capturar fotos

1. En el modo Inactivo, presione [] para activar la cámara.
2. Apunte el lente hacia el objetivo y haga cualquier ajuste.
3. Presione [] para tomar la fotografía. La foto se guarda automáticamente.
4. Presione <Atrás> para tomar otra foto (paso 2).

Ver fotos

En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de foto.

Capturar videos

1. En el modo Inactivo, presione [] para activar la cámara.
2. Presione [**1**] para cambiar al modo Grabación.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y haga cualquier ajuste.
4. Presione [] para empezar a grabar.
5. Presione [] o <> para detener la grabación. El video se guarda automáticamente.
6. Presione <> para grabar otro video (paso 3).

Ver videos

En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Mis archivos** → **Videos** → **Mis videoclips** → un archivo de video.

Escuchar música

Aprenda cómo escuchar música a través del reproductor de música o la radio FM.

Escuchar la radio FM

1. Enchufe el auricular suministrado en el enchufe multifuncional del teléfono.
2. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Presione [▶||] para encender la radio FM.

4. Presione <Sí> para comenzar la sintonización automática.
La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.



La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

5. Desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar una estación de radio.
6. Para apagar la radio FM, presione [▶||].

Escuchar archivos de música

Comience por transferir archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue desde la Web inalámbrica.
▶ Navegar por la Web
- Descargue desde una PC con PC Studio de Samsung opcional. ▶ p. 39

- Reciba vía Bluetooth. ► p. 44
- Copie a la tarjeta de memoria. ► p. 40
- Sincronizar con Windows Media Player 11.
► p. 40

Después de transferir archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria,

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.

3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
►	Poner en pausa o reanudar la reproducción
▲/▼	Subir o bajar el volumen
Navegación	• Izquierda: Reiniciar la reproducción; retroceder (presionar antes de 3 segundos); retroceder en un archivo (mantener presionada) • Derecha: Avanzar; avanzar en un archivo (mantener presionada) • Arriba: Abrir la lista de reproducción • Abajo: Detener la reproducción

Navegar por la Web

Aprenda cómo acceder y marcar como favoritos sus páginas Web preferidas.

Navegar páginas Web

1. En el modo Inactivo, presione [▶||] para abrir la página de inicio del proveedor de servicio.
2. Navegue por las páginas Web con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Navegación	Desplazarse hacia arriba o hacia abajo en una página Web
▶	Seleccione un elemento
<Atrás>	Vuelva a la página anterior
<Opciones>	Acceda a una lista de opciones del explorador

Marcar como favoritos sus páginas Web preferidas

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Navegador** → **Favoritos**.
2. Seleccione una ubicación vacía.
3. Escriba el título de una página y una dirección Web (URL).
4. Presione [▶||].

usar funciones avanzadas

Aprenda como realizar operaciones avanzadas y usar las funciones adicionales del teléfono móvil.

Usar funciones avanzadas de llamada

Aprenda acerca de las capacidades adicionales de llamada del teléfono.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas que pierda. Para marcar el número de una llamada perdida,

1. Presione <Ver>.
2. Desplácese hasta la llamada perdida que desea marcar.
3. Presione [] para marcar.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo Inactivo, presione [] para ver una lista de número recientes.
2. Desplácese hasta el número que desea y presione [] para marcarlo.

Poner en espera un llamada o recuperar una llamada en espera

Presione <Espera> para poner en espera una llamada o presione <Recup.> para recuperar una llamada en espera.

Marcar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Presione <Espera> para poner la primera llamada en espera.
2. Ingrese el segundo número que desea marcar y presione [].
3. Presione <Cambiar> para alternar entre las dos llamadas.
4. Para finalizar la llamada en espera, presione <Opc.> → **Fin de espera**.
5. Para finalizar la llamada actual, presione [].

Contestar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede contestar una segunda llamada entrante:

1. Presione [] para contestar la segunda llamada.
La primera llamada se pone en espera automáticamente.
2. Presione <Cambiar> para alternar entre las llamadas.

Realizar una llamada multiconferencia (llamada de conferencia)

1. Llame al primer interlocutor que desee agregar a la llamada multiconferencia.
2. Mientras esté conectado con el primer interlocutor, llame al segundo interlocutor.
El primer interlocutor se pone en espera automáticamente.

3. Cuando se conecte con el segundo interlocutor, presione <Opc.> → **Multiconferencia**.
4. Repita los pasos 1 y 2 para agregar más interlocutores (si es necesario).
5. Para finalizar la llamada multiconferencia, presione [].

Llamar a un número internacional

1. En el modo Inactivo, mantenga presionado [0] para insertar el carácter +.
2. Ingrese el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y presione [] para marcar.

Llamar a un contacto de la Agenda de teléfonos

Puede llamar a números directamente desde **Agenda** usando los contactos almacenados.

► p. 28

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Agenda** → **Lista de contactos**.
También puede presionar <Contac.> en el modo Inactivo.
2. Desplácese hasta el número que desea marcar y presione [] para marcar.

Usar funciones avanzadas de Contactos

Aprenda cómo crear tarjetas de nombre, configurar números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

Crear una tarjeta de nombre

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Agenda** → **Mi tarjeta de presentación**.
2. Escriba los detalles personales y presione <Opc.> → **Guardar**.



Puede enviar la tarjeta personal al adjuntarla a un mensaje o correo electrónico o al transferirla por medio de la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números de marcación rápida

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Agenda** → **Marcación rápida**.
2. Desplácese hasta un número que desee configurar (2 a 9) y presione [▶||].
3. Seleccione un contacto → un número (si es necesario) para asignarlo al número. El contacto se guarda en el número de marcación rápida.



Ahora puede llamar a este contacto desde el modo Inactivo al mantener pulsado el número de marcación rápida que se asignó.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar melodías de identificación de llamada a cada grupo o enviar mensajes y correos electrónicos a todo el grupo. Comience por crear un grupo:

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Agenda** → **Grupo**.
2. Presione <Opc.> → **Añadir**.
3. Ingrese un nombre de grupo y desplácese hacia abajo.
4. Para configurar la ID de imagen del llamante, presione [▶||] → una categoría de imagen → una imagen.
5. Para configurar un timbre de grupo, desplácese hacia abajo y presione [▶||] → una categoría de tono de timbre → un tono de timbre.
6. Presione <Guardar>.

Usar funciones avanzadas de mensajería

Aprender a crear plantillas y usar plantillas para crear nuevos mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo Inactivo, presione **<Menú> → Mensajes → Plantillas → Plantillas de texto**.
2. Seleccione una ubicación vacía para abrir una ventana de nueva plantilla.
3. Ingrese el texto y presione **[▶||]** para guardar la plantilla.

Crear una plantilla multimedia

1. Cree un mensaje multimedia, con un asunto y los archivos adjuntos que desee, para usarlo como su plantilla. ▶ p. 25
2. Desde la pantalla de mensajes, presione **<Opc.> → Guardar en → Plantillas**. Ahora el mensaje se guarda como una plantilla multimedia con un nombre predefinido, como 'Cumpleaños.'

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. Para comenzar un mensaje nuevo, presione **<Menú> → Mensajes → Crear mensaje nuevo → un tipo de mensaje**.
2. En el campo de texto, mientras escribe el mensaje, presione **<Opc.> → Insertar → Plantilla o Plantilla de texto → una plantilla**.

3. Presione [▶||] para insertar la plantilla de texto en el mensaje.

Crear un mensaje desde una plantilla multimedia

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de mensaje multimedia**.
2. Desplácese hasta la plantilla que desea y presione <Opc.> → **Editar**.
La plantilla se abre como un nuevo mensaje multimedia.

Usar funciones avanzadas de música

Aprenda a preparar archivos de música, cree listas de reproducción y almacene estaciones de radio.

Copiar archivos de música por medio de Samsung PC Studio

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Samsung PC studio**.
2. Con un cable para datos de PC opcional, conecte el enchufe multifuncional del teléfono a una PC.
3. Ejecute Samsung PC Studio y copie archivos desde la PC al teléfono.
Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo**.
3. Con un cable para datos de PC opcional, conecte el enchufe multifuncional del teléfono a una PC.
Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
4. Seleccione **Abrir carpeta para ver archivos** en la ventana emergente en el PC.
5. Copie archivos de la PC a la tarjeta de memoria.

Sincronice el teléfono con Windows Media Player

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. Presione <Menú> → **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Reproductor multimedia**.
3. Con un cable para datos de PC opcional, conecte el enchufe multifuncional del teléfono a una PC que tenga instalado Windows Media Player.
Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
4. Seleccione **Sinc. arch. multimedia digitales con dispositivo** en la ventana emergente en el PC.

5. Edite o escriba el nombre del teléfono en la ventana emergente (si fuera necesario) luego haga clic en **Finalizar**.
6. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
7. Haga clic en **Iniciar sincronización**.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Música** → **Listas de reproducción**.
2. Presione <Opc.> → **Crear lista de reproducción**.
3. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y presione [▶||].

4. Seleccione la nueva lista de reproducción.
5. Presione <Opc.> → **Añadir** → **Pistas**.
6. Seleccione los archivos que desea incluir y presione <Añadir>.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

Aprenda a ajustar las configuraciones de reproducción y sonido del reproductor de música.

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Música**.
2. Presione <Opc.> → **Ajustes**.
3. Ajuste las configuraciones para personalizar el reproductor de música.
4. Presione <Guardar>.

Almacenar estaciones de radio automáticamente

1. Enchufe el auricular suministrado en el enchufe multifuncional del teléfono.
2. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Presione [▶||] para iniciar la radio FM.
4. Presione <Opc.> → **Sintonización automática**.
5. Presione <Sí> para confirmar (si es necesario).
La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

usar herramientas y aplicaciones

Aprenda cómo trabajar con las herramientas y aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Usar la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda acerca de la capacidad del teléfono para conectarse a otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y usar funciones manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Activación** → **Activado**.
2. Para permitir que otros dispositivos encuentren el teléfono, seleccione **Visibilidad de mi teléfono** → **Activado**.

Buscar y vincular con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo Inactivo, presione **<Menú>** → **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Mis dispositivos** → **Buscar nuevo dispositivo**.
2. Desplácese hasta un dispositivo y presione **[▶||]**.
3. Ingrese un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y presione **<OK>**.
Cuando el dueño del otro dispositivo ingresa el mismo código o acepta la conexión, se completa la vinculación.

Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desee enviar.
2. Presione **<Opc.>** → **Enviar mediante** → **Bluetooth** (cuando envíe datos de contacto, especifique que datos desea enviar).

Recibir datos a través de la función inalámbrica Bluetooth

1. Ingrese el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y presione **<OK>** (si es necesario).
2. Presione **<Sí>** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Activar y enviar un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, puede enviar un mensaje de emergencia para solicitar ayuda.

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Mensajes** → **Mensaje de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Desplácese a la izquierda o derecha a **Activado**.
3. Desplácese hacia abajo y presione [▶||] para abrir la lista de destinatarios.
4. Presione [▶||] para abrir la lista de contactos.
5. Seleccione el número de → un contacto (si es necesario).

6. Cuando termine de seleccionar los contactos, presione <Selecc.> para volver a la lista de destinatarios.
7. Presione [▶||] para guardar los destinatarios.
8. Desplácese hacia abajo y configure la cantidad de veces que desea repetir los mensajes de emergencia.
9. Presione <Guardar> → <Sí>.

Para enviar un mensaje de emergencia, el teléfono debe estar cerrado y las teclas bloqueadas. Con el teléfono cerrado, presione [▲/▼] cuatro veces.



Cuando envía un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono se suspenden hasta que presiona [☎].

Activar el rastreador móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM en su teléfono, la función de rastreador móvil envía automáticamente el número de contacto a dos destinatarios para ayudarle a localizar y recuperar su teléfono. Para activar el rastreador móvil,

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Ingrese su contraseña y presione <OK>.
3. Desplácese a la izquierda o derecha a **Activado**.
4. Desplácese hacia abajo y presione [▶||] para abrir la lista de destinatarios.
5. Presione [▶||] para abrir la lista de contactos.
6. Seleccione el número → de un contacto (si es necesario).
7. Cuando termine de seleccionar los contactos, presione <Selecc.> para volver a la lista de destinatarios.
8. Presione [▶||] para guardar los destinatarios.
9. Desplácese hacia abajo e ingrese el nombre del remitente.
10. Presione <Opc.> → **Guardar** → <Aceptar>.

Grabar y reproducir memorandos de voz

Aprenda a operar el grabador de voz del teléfono.

Grabar un memorándum de voz

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Grabador de voz**.
2. Presione [▶||] para empezar a grabar.
3. Diga el memorándum al micrófono.
4. Cuando termine de hablar, presione la tecla de navegación hacia abajo.

Reproducir un memorándum de voz

1. Desde la pantalla del grabador de voz, presione <Opc.> → **Ir a Notas de voz**.
2. Seleccione un archivo.
3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
▶	Poner en pausa o reanudar la reproducción
Volumen	Subir o bajar el volumen
Navegación	• Izquierda: Retroceder en un archivo • Derecha: Adelantar en un archivo • Abajo: Detener la reproducción

Editar imágenes

Aprenda a editar imágenes y aplicar efectos divertidos.

Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Presione <Opc.> → **Nueva imagen** → **Abrir o Tomar foto**.
3. Seleccione una imagen o tome una foto nueva.
4. Presione <Opc.> → **Efectos** → una opción de efecto.
5. Presione <Hecho>.

6. Cuando termine de aplicar los efectos, presione <Opc.> → **Guardar como**.
7. Presione <Sí> para confirmar.
8. Ingrese un nuevo nombre de archivo para la imagen y presione [▶||].

Ajustar una imagen

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Presione <Opc.> → **Nueva imagen** → **Abrir o Tomar foto**.
3. Seleccione una imagen o capture una foto nueva.

4. Presione <Opc.> → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).
5. Con la tecla de navegación, ajuste la imagen como desee y presione <Hecho>.
6. Cuando termine con los ajustes, presione <Opc.> → **Guardar como**.
7. Presione <Sí> para confirmar.
8. Ingrese un nuevo nombre de archivo para la imagen y presione [▶||].

Transformar una imagen

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Presione <Opc.> → **Nueva imagen** → **Abrir o Tomar foto**.
3. Seleccione una imagen o capture una foto nueva.

4. Presione <Opc.> → **Transformar** → **Rotar o Girar**.
5. Con la tecla de navegación, rote y gire la imagen como desee y presione <Hecho>.
6. Cuando termine las opciones de transformación, presione <Opc.> → **Guardar como**.
7. Presione <Sí> para confirmar.
8. Ingrese un nuevo nombre de archivo para la imagen y presione [▶||].

Insertar una función visual

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Editor de imágenes**.
2. Presione <Opc.> → **Nueva imagen** → **Abrir o Tomar foto**.
3. Seleccione una imagen o capture una foto nueva.

4. Presione <Opc.> → **Insertar** → una función visual (marco, clip art o emoticón).
5. Seleccione la función visual que desea agregar y presione <Selecc.>.
6. Con la tecla de navegación, mueva la función visual seleccionada (si es necesario) y presione <Hecho>.
7. Cuando termine de agregar funciones visuales, presione <Opc.> → **Guardar como**.
8. Presione <Sí> para confirmar.
9. Ingrese un nuevo nombre de archivo para la imagen y presione [►||].

Usar juegos Java

Aprenda a usar juegos y aplicaciones patrocinados por la galardonada tecnología Java.

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Mis archivos** → **Mundo JAVA**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



Los juegos disponibles pueden variar, dependiendo del proveedor de servicio o región. Los controles de los juegos y las opciones pueden variar.

Ver relojes mundiales

Aprenda a ver la hora en otro país o ciudad.

Ver un reloj mundial

1. En el modo Inactivo, presione **<Menú>** → **Aplicaciones** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hasta el reloj central.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta llegar a una zona horaria.
4. Desplácese hasta el reloj inferior.
5. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta llegar a una zona horaria.
6. Presione [**►||**] para guardar el reloj mundial.



Para configurar el horario de verano, presione **<Opc.>** → **Aplicar horario de verano** → zonas horarias.

Añadir un reloj mundial a la pantalla

En el modo Mostrar reloj doble, puede ver relojes con dos zonas horarias distintas en la pantalla.

Una vez guardados los relojes mundiales,

1. En el modo Inactivo, presione **<Menú>** → **Aplicaciones** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hasta el reloj mundial que desea agregar y presione **<Opc.>** → **Seleccionar como segundo reloj**.
3. Presione **<Opc.>** → **Pantalla**.
4. Desplácese a la izquierda o derecha a **Dual digital**.
5. Presione **<Guardar>**.

Configurar y usar alarmas

Aprenda a configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Alarmas**.
2. Desplácese hasta una ubicación vacía de alarma y presione [▶||].
3. Configure los detalles de la alarma.
4. Presione <Guardar> o presione <Opc.> → **Guardar**.



Si el teléfono está apagado, la función activación automática configura el teléfono para que se encienda automáticamente y que suene la alarma a la hora designada.

Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Presione cualquier tecla para detener una alarma sin repetirla.
- Presione <OK> o [▶||] para detener una alarma con repetición o presione o cualquier tecla para silenciar la alarma para el periodo de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Alarmas**.
2. Desplácese hasta la alarma que desea desactivar y presione [▶||].
3. Desplácese hacia abajo (si es necesario).
4. Desplácese a la izquierda o derecha a **Desactivado**.
5. Presione <Guardar>.

Usar la calculadora

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Convertir medidas

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Convertidor** → un tipo de conversión.
2. Ingrese las medidas y unidades en los campos adecuados.

Configurar una cuenta regresiva

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Temporizador**.
2. Presione <Fijar>.
3. Ingrese horas o minutos para la cuenta regresiva y presione <OK>.
4. Presione [▶||] para comenzar o poner en pausa la cuenta regresiva.
5. Cuando el temporizador venza, presione <OK> para detener la alerta.

Usar el cronómetro

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Cronómetro**.
2. Presione [▶||] para comenzar y grabar tiempos de vueltas.
3. Cuando haya terminado, presione <Parar>.
4. Presione <Reinic.> para borrar los tiempos grabados.

Crear un memorándum de texto

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Notas**.
2. Presione <Crear>.
3. Escriba el texto del recordatorio y presione [▶||].

Administrar el calendario

Aprenda a cambiar la vista del calendario y a crear eventos.

Cambiar la vista de calendario

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Calendario**.
2. Presione <Opc.> → **Ver por** → **Día** o **Semana**.

Crear un evento

1. En el modo Inactivo, presione <Menú> → **Aplicaciones** → **Calendario**.
2. Presione <Opc.> → **Crear** → un tipo de evento.
3. Ingrese los detalles del evento de acuerdo a lo que se necesite.
4. Presione <Guardar> o presione <Opc.> → **Guardar**.



solución de problemas

Si tiene problemas con el teléfono móvil, pruebe estos procedimientos de solución de problemas antes de comunicarse con un profesional de servicio.

Mientras usa el teléfono, pueden aparecer los siguientes mensajes:

Mensaje	Solución:
Inserte la tarjeta SIM	Asegúrese de que la tarjeta SIM esté instalada correctamente.
Bloqueo de teléfono	Cuando la función de bloqueo del teléfono está activada, debe ingresar la contraseña que configuró para el teléfono.

Mensaje	Solución:
Bloqueo PIN	Cuando usa el teléfono por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe ingresar el PIN suministrado con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú Bloqueo PIN .
PIN bloqueado	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente como resultado del ingreso de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe ingresar el PUK que le proporcionó el proveedor de servicio.

El teléfono muestra “Sin servicio” o “Servicio no disponible”.

- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicio para obtener más detalles.

Ingresa un número, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar: [📞].
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

Otra persona que llama no se puede comunicar con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

El llamante no escucha lo que usted habla.

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

El teléfono emite un pitido y el icono de la batería destella.

La batería tiene poca carga. Recargue o reemplace la batería para continuar usando el teléfono.

La calidad de audio de la llamada es baja.

- Asegúrese de que no está bloqueando la antena interna del teléfono.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Selecciona un contacto para llamar, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Vuelva a ingresar y guardar el número, si es necesario.

La batería no carga correctamente o a veces el teléfono se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela y reemplácela por una nueva.

El teléfono tiene una temperatura alta al tacto.

Cuando usa varias aplicaciones a la vez, el teléfono requiere más energía y puede calentarse.

Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del teléfono.

índice

[accesos directos](#) 24

[alarmas](#)

crear, 52

desactivar, 52

detener, 52

[auricular](#) 25

[batería](#)

cargar, 18

indicador de batería baja, 19

instalar, 16

[bloquear](#)

consulte bloqueo del teléfono

[bloqueo del teléfono](#) 24

[calculadora](#)

consulte herramientas,

calculadora

[calendario](#)

consulte herramientas,

calendario

[contactos](#)

añadir, 28

buscar, 28

crear grupos, 37

[convertidor](#)

consulte herramientas,

convertidor

[cronómetro](#)

consulte herramientas,

cronómetro

[cuenta regresiva](#)

consulte herramientas, cuenta

regresiva

[fondo de pantalla](#) 23

[fotos](#)

capturar, 29

ver, 29

[herramientas](#)

alarma, 52

calculadora, 53

calendario, 54

convertidor, 53

cronómetro, 54
cuenta regresiva, 53

imágenes

ajustar, 48
aplicar efectos, 48
insertar funciones visuales, 49
transformar, 49

Internet

consulte navegador Web

Java 50

llamadas

contestar llamadas
adicionales, 35
contestar, 24
de Agenda, 36
funciones avanzadas, 33

funciones básicas, 24
hacer, 24
marcado recientemente, 34
marcar llamadas adicionales,
34
marcar llamadas perdidas, 33
multiconferencia, 35
números internacionales, 35
poner en espera, 34
recuperar llamadas en espera,
34
ver perdidas, 33

llamadas de conferencia

consulte llamadas,
multiconferencia

memorandos de voz

grabar, 47

reproducir, 47

memorándum

consulte memorandos de
texto o de voz

Mensaje de emergencia 45

mensajes

enviar correo electrónico, 26
enviar multimedia, 25
enviar texto, 25
ver correo electrónico, 27
ver multimedia, 27
ver texto, 27

navegador

consulte navegador Web

navegador Web

abrir la página de inicio, 32

añadir favoritos, 32

patrón de menú 23

perfil fuera de línea 21

perfil silencio 22

plantillas

insertar 38

multimedia, 38

texto, 38

radio

consulte radio FM

Radio FM

almacenar estaciones, 42

escuchar, 30

rastreador móvil 46

reloj

consulte reloj mundial

reloj mundial

configuración pantalla doble,
51

ver, 51

reproductor de música

crear listas de reproducción,
41

escuchar música, 30

personalizar, 41

sincronizar, 40

tarjeta de memoria 19

Tarjeta SIM 16

tarjetas de nombre 36

teclas de acceso directo

consulte accesos directos

temporizador

consulte herramientas, cuenta

regresiva

texto

crear memorandos, 54

ingresar, 26

mensajes, 25

timbre 22

tonos de teclas 22

videos

capturar, 29

ver, 30

volumen

volumen de llamada, 24

volumen de tono de teclas, 22

Windows Media Player 40

Especificaciones Eléctricas

Accesorios	Especificaciones
Adaptador de Viaje	Alimentación : 100-240Vca 50 - 60 Hz Consumo : 0,15A Salida : 4,75 V cc
Cargador para encendedor de cigarros	Alimentación : 12 V cc Salida : 5,0 V cc
Batería estándar	3,7 V cc / 800 mAh
Teléfono	Consumo : 3,7 V cc